

## Configuração da catraca TopData


**Observação:** Existem dois principais modelos de catracas TopData, sendo um deles o modelo Fit, onde a biometria não é ligada a placa da catraca e o modelo Revolucion onde a biometria é ligada a placa ficando na memória da catraca. Ambas as catracas possuem drivers diferentes, a Fit possui o EasyInner 2.0 e a Revolucion possui o EasyInner 4.0.

Para acessar o menu de configuração da catraca TopData, é necessário ligá-la na tomada já com o botão "Ok" pressionado. Abaixo segue a ordem dos menus da catraca:

1. Idioma: pressiona-se o Ok para confirmar;




2. Apagar a memória: Dependendo da situação, se for uma implantação pode se limpar a memória e apenas troca de IP não há necessidade.
3. Número do Inner: manter sempre 1.

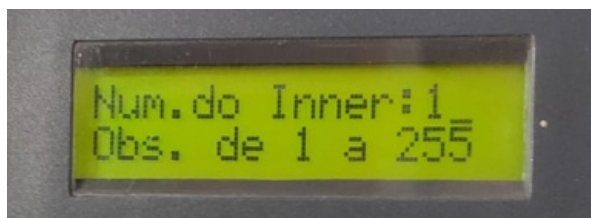


4. Número de IP Servidor: aqui é preenchido o mesmo IP fixo configurado na rede do computador.

Observação: deve-se respeitar a faixa de IP da rede local. Para consultar entre no cmd e use o comando "ipconfig".

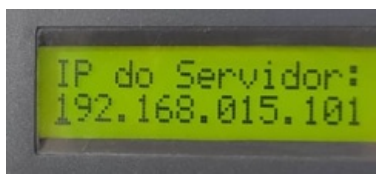


5.  
IP fixo? Ok.


6.  
IP do Inner (catraca): aqui é preenchido o número de IP fixo da catraca.

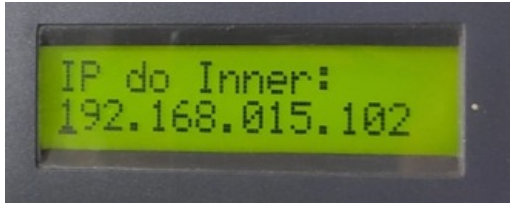

7.  
Máscara de sub-rede: padrão abaixo.

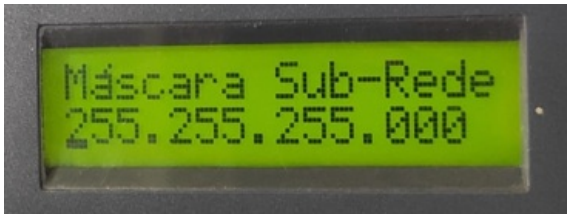

8.  
Sem Gateway, confirma? "esc" para acessar e digitar novamente o mesmo IP da catraca (inner).

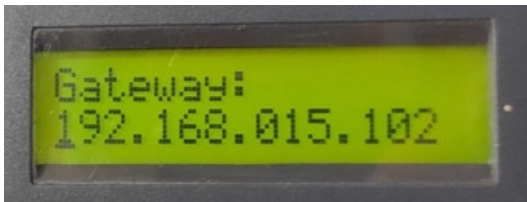


9.  
Porta padrão? Ok.

10.  
Padrão Cartão: selecione "Padrão Livre".



11.  
Tipo de equipamento: selecione "Catraca".

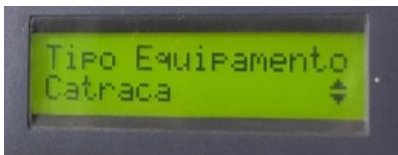

12. Inner catraca: selecione o modelo padrão da catraca. Ex.: Fit, Revolucion, etc.

Observação: em modelos antigos terá a opção "Top" ao invés de "Fit".



13. Buffer bilhete: dê "esc".
14. Biométrico? aqui deve-se atentar se a catraca possuir o leitor biométrico e este for via USB, coloca-se "não" ou "esc", dependendo de como ele exibe.
15. Confirma configuração: "Ok".

### **Configuração da catraca TopData versão Fit4 ou Revolution**

1. Ligue a catraca na tomada com o botão "Ok" pressionado.
2. Caso a catraca esteja no **modo off-line**, pressione os botões "F", "1" & "9" ao mesmo tempo e segure por **5 segundos** para acessar o menu de configurações.
3. Depois de acessar o menu, segue as configurações igual da versão Fit comum.
4. Caso a catraca esteja em **modo on-line**, pressione e segure os botões "0" & "Ok" para acessar o menu. Para cadastrar alguma biometria, basta encontrar a partir das flechinhas "**Cadastro de biometria**" ou "**Cadastrar biometria**".