

## ARTIGO: 11442

### 4Gym - Cadastrar digitais na catraca após capturar com leitor biométrico de mesa

Olá!

Nesse artigo vamos ver como **enviar os dados de biometria** para a catraca **após capturar com leitor de mesa**.

Assumimos aqui que você já sabe como cadastrar biometrias com leitor de mesa e já capturou todos dedos desejados.

Siga esses passos:

**Passo 1.** Após capturar as biometrias desejadas clique em Salvar arquivo para cadastrar na catraca

**Passo 2.** O sistema irá exibir diálogo de confirmação, clique em Sim

**Passo 3.** O sistema irá pedir quais digitais deseja colocar em arquivo

**Passo 4.** O sistema irá pedir se você deseja importar agora, isso irá abrir o navegador no painel administrativo da catraca

**Passo 5.** No painel administrativo da catraca, siga essas etapas:

1. **Faça login** (caso você ver **Sessão expirou**, clique em **Voltar**)


conforme imagem abaixo:

Imagem de uma tela de login com campos para 'Usuário' (contendo 'primmesf') e 'Senha' (com pontos), e um botão 'Entrar'.


2. Na parte superior, **clique em Dados**, conforme imagem abaixo:



3. **Clique em Importação**, conforme imagem abaixo:

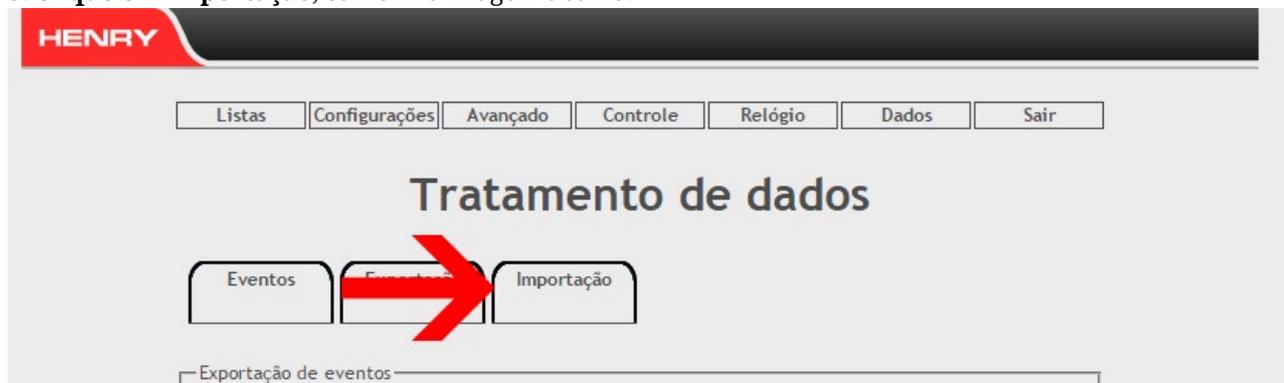

4. **Clique em Escolher arquivo**

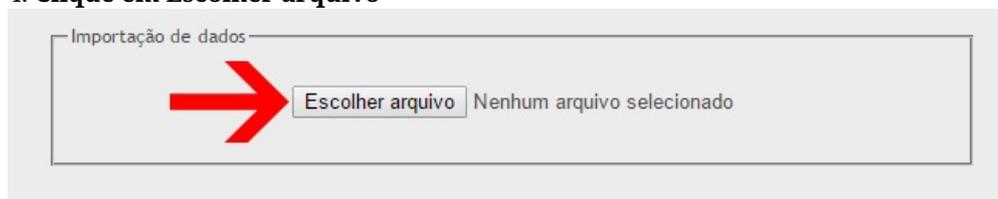

5. Na tela que abrir, **localize e selecione o arquivo** com esse nome:

**[NOME\_DA\_PESSOA].ARQUIVO\_DIGITAL.txt**, onde [NOME\_DA\_PESSOA] é o cliente o nome da pessoa que estamos capturando.

6. Selecione esse arquivo e aguarde o resultado, conforme imagem abaixo:

Listas

Configurações

Avançado

Controle

Relógio

Dados

## Resultado

Fim

Linha 5 0 - Sucesso ao executar operacao  
Linha 4 0 - Sucesso ao executar operacao  
Linha 3 0 - Sucesso ao executar operacao  
Linha 2 0 - Sucesso ao executar operacao  
Linha 1 0 - Sucesso ao executar operacao

Pronto!

Dessa maneira esse usuário foi cadastrado na catraca!