



Manual básico para comunicação da catraca Top Data

- Acesse o menu Iniciar e procure por "**Prompt de comando**". Clique em executar como administrador;
- Execute o comando "**ipconfig**" e procure por "**gateway padrão**";

Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi:

```
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :  
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::70:e9ac:a87:2959%17  
Endereço IPv4. . . . . : 192.168.0.111  
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0  
Gateway Padrão. . . . . : 192.168.0.1
```

- Pressione tecla **Windows + R**. Digite "**ncpa.cpl**" e siga o caminho *Ethernet > Propriedades > TCP/IPv4*.

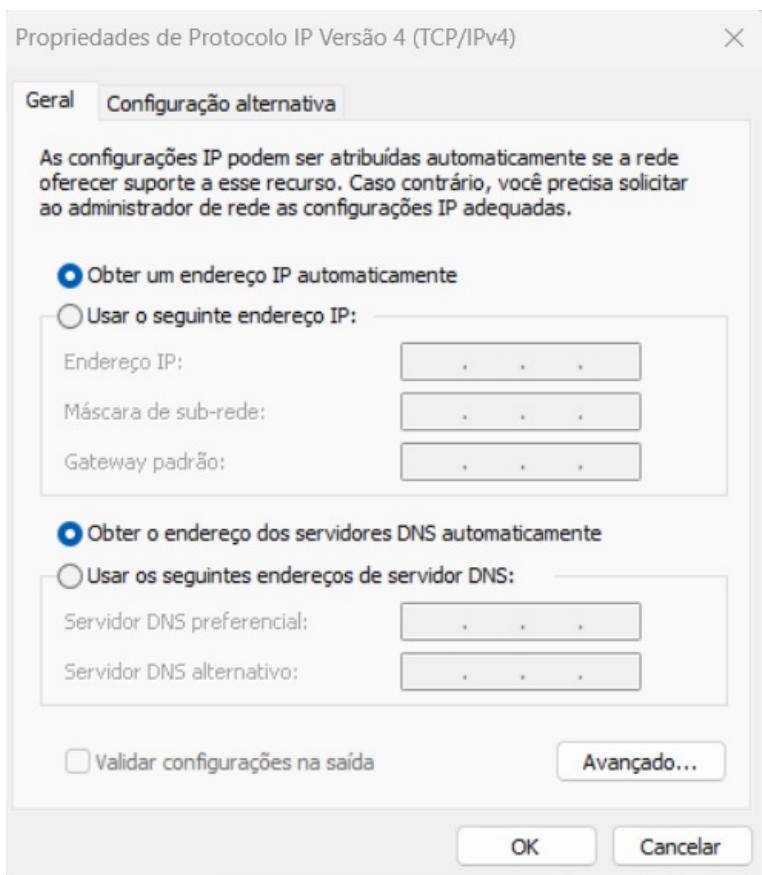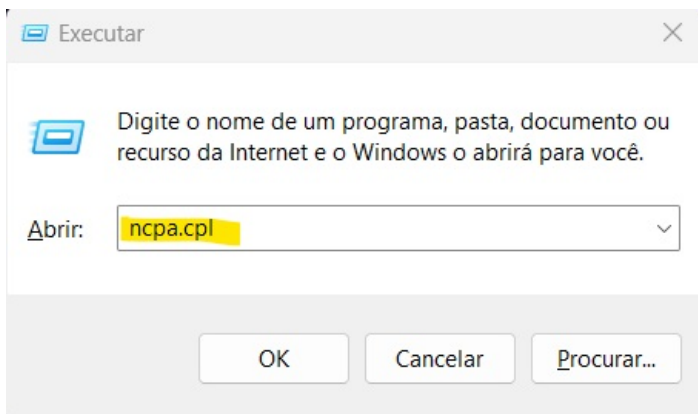

- Endereço IP: já estabelecido e configurado na catraca (a equipe define quando configurar a catraca);
- Máscara de sub-rede: manter o padrão;
- Gateway padrão: sempre configurar com base no gateway padrão retornado pelo comando "ipconfig" executado no cmd;
- Servidor DNS preferencial: manter idêntico do gateway padrão;
- Servidor DNS alternativo: utilizar o DNS do Google "**8.8.8.8**";

Observação: A catraca Top Data tem um IP configurado nela apenas, o sistema 4gym comunica com ela pelo IP definido.